

Циркулярная пила

EVOLUTION RAGE



Инструкция

Перед началом работы прочитайте инструкцию внимательно и тщательно. Проверьте отсутствие повреждений и исправность аппарата, наличие напряжения в сети, наличие рукоятки, диска и других частей.

Технические характеристики:

Мотор (230 В (50/60 Гц))	1050Вт
Максимальное сечение профиля стенка 3 мм, 90 ⁰	55 мм
Максимальная толщина материала (нелегированная сталь)	6 мм
Частота вращения без нагрузки	3500 мин ⁻¹
Максимальное время включения	30 мин
Уровень шума (под нагрузкой)	100,8 dB
Ускорение	4,8 м/с ²
Масса	5,5 кг
Габаритные размеры, мм	
Максимум	280 x 395 x 450
Минимум	240 x 260 x 440
Наибольший диаметр диска	185 мм
Диаметр отверстия	20 мм
Ширина диска	2 мм
Производитель	Великобритания

Комплектация: 1 рукоятка, 1 параллельный упор, 1 защитные очки, 1 пара берушей, ключ 8 мм, чемодан, диск.

При работе с прибором необходимо обязательно пользоваться персональными средствами защиты!

Этот аппарат специально разработан для резки стали с использованием твердосплавных дисков. Нельзя использовать оснастку, не предназначенную для данного прибора.

Не допускайте людей, не работающих с этим аппаратом, близко к месту работы. Запрещается проводить работы вблизи огня,

легковоспламеняющихся материалов и газа, во влажных и мокрых местах. Не забывайте, что материал, с которым Вы работаете, должен быть надежно закреплен.

- Этот прибор снабжен проверенным кабельным и штекерным соединением, соответствующей длины. Зеленый с желтым провод в кабеле подключается к заземляющей клемме.
- Выньте штекер из розетки, прежде чем заменить диск, произвести регулировку или другие технические работы.
- Проверяйте машину и диски перед каждым началом работы. Не используйте деформированные, разрушенные, сколотые и другим образом испорченные диски.
- Не забывайте, что диск должен быть правильно установлен и подходил для разрезаемых материалов.
- Не используйте диски, изготовленные из быстрорежущей стали.
- Не используйте диски, которые не соответствуют частоте вращения машины.
- Не останавливайте диски при помощи бокового нажима на диск.
- При резке дерева необходимо использовать подходящий пылесос и респиратор.
- Не забывайте, что защитный кожух работает свободно, без блокировки.
- Никогда не используйте инструмент без заводской защитной системы. Защитный кожух нельзя фиксировать в открытой позиции.
- Не забывайте, что электрический шнур необходимо убирать от подвижных частей прибора.
- Если Вы откладываете инструмент, выключите мотор и не забудьте, что все подвижные части тоже должны быть остановлены.
- При заклинивании отключите инструмент и выньте электрический штекер.
- Не крепите ключи на инструмент или шнур.
- Не забывайте, что глубина реза четко фиксируется на ручке настройки при использовании прибора.
- Используйте только фланец и подкладное кольцо, которое поставляется вместе с прибором, и замените его, если оно испортилось или поцарапалось.

Рекомендации к работе

- Изделие нужно устанавливать на жесткую поверхность, на верстак или на раму, где это возможно. Этот инструмент оснащен защитным кожухом, чтобы включить инструмент, нужно сначала нажать защитный стопор, потом главный выключатель, чтобы запустить мотор.
- Качество реза не улучшится от оказания сильного нажима на пилу, более того, увеличивается износ пилы.
- Если Вы работаете с параллельным упором, не забывайте выравнивать параллель к диску, а не к основанию инструмента (столика), т.к. иначе диск и мотор могут быть испорчены. Чтобы установить упор, освободите 2 винта и подвиньте упор. Снова закрепите винт, чтобы сохранить желаемую позицию.
- Двигайте пилу строго вперед.

Улавливающие материалы стружки

Этот прибор оснащен резервуаром сбора стружки. Если стружка собирается до смотрового окна, снимите крышку, как описано ранее, очистите крышку, установите ее, затяните винт.

Металлическая стружка внутри крышки может быть, горячей и острой – не дотрагивайтесь голыми руками.

Уход и устранение неисправностей

Держите инструмент и электрический кабель в чистоте. Избегайте использования растворителей: бензола, хлоридов, аммиака и т.п., т.к. эти вещества могут отрицательно воздействовать на инструмент. При электрических и механических повреждениях выключите аппарат и выдерните шнур из розетки. Образование искр на коллекторе возможно при его загрязнении или износе угольной щетки. При возникновении неполадок обратитесь в гарантийную мастерскую (тел. в Москве (495) 231-38-16)

Смазка

Ваша машина смазана на заводе необходимым количеством смазочного материала для работы, по меньшей мере, в течение 72 часов. Для замены смазки необходимо разбирать инструмент. Это должны делать специалисты гарантийной мастерской.

Использование дисков

Возможно использование дисков по дереву, стали, нержавеющей стали, алюминию.

Паспорт оборудования:

Модель: RAGE

Изготовитель: Evolutionpowertools ltd. (Великобритания)

Год изготовления:

Дата продажи:

Дата ввода в эксплуатацию:


Подпись представителя
Поставщика:

Подпись представителя
Заказчика:

Технические характеристики:

Мотор (230 В, 50/60 Гц)	1050 Вт
Максимальное сечение профиля стенка 3 мм, 90 ⁰	55 мм
Максимальная толщина материала (нелегированная сталь)	6 мм
Частота вращения без нагрузки	3500 мин ⁻¹
Максимальное время включения	30 мин
Ускорение	4.8 м/с ²
Масса	5.5 кг
Габаритные размеры, мм	
Максимум	280x395x450
Минимум	175x260x400
Наибольший диаметр диска	185 мм
Диаметр отверстия	20 мм
Ширина диска	2 мм

Комплектация: 1 рукоятка, 1 параллельный упор, 1 защитные очки,
1 пара берушей, ключ 8 мм, чемодан, диск.

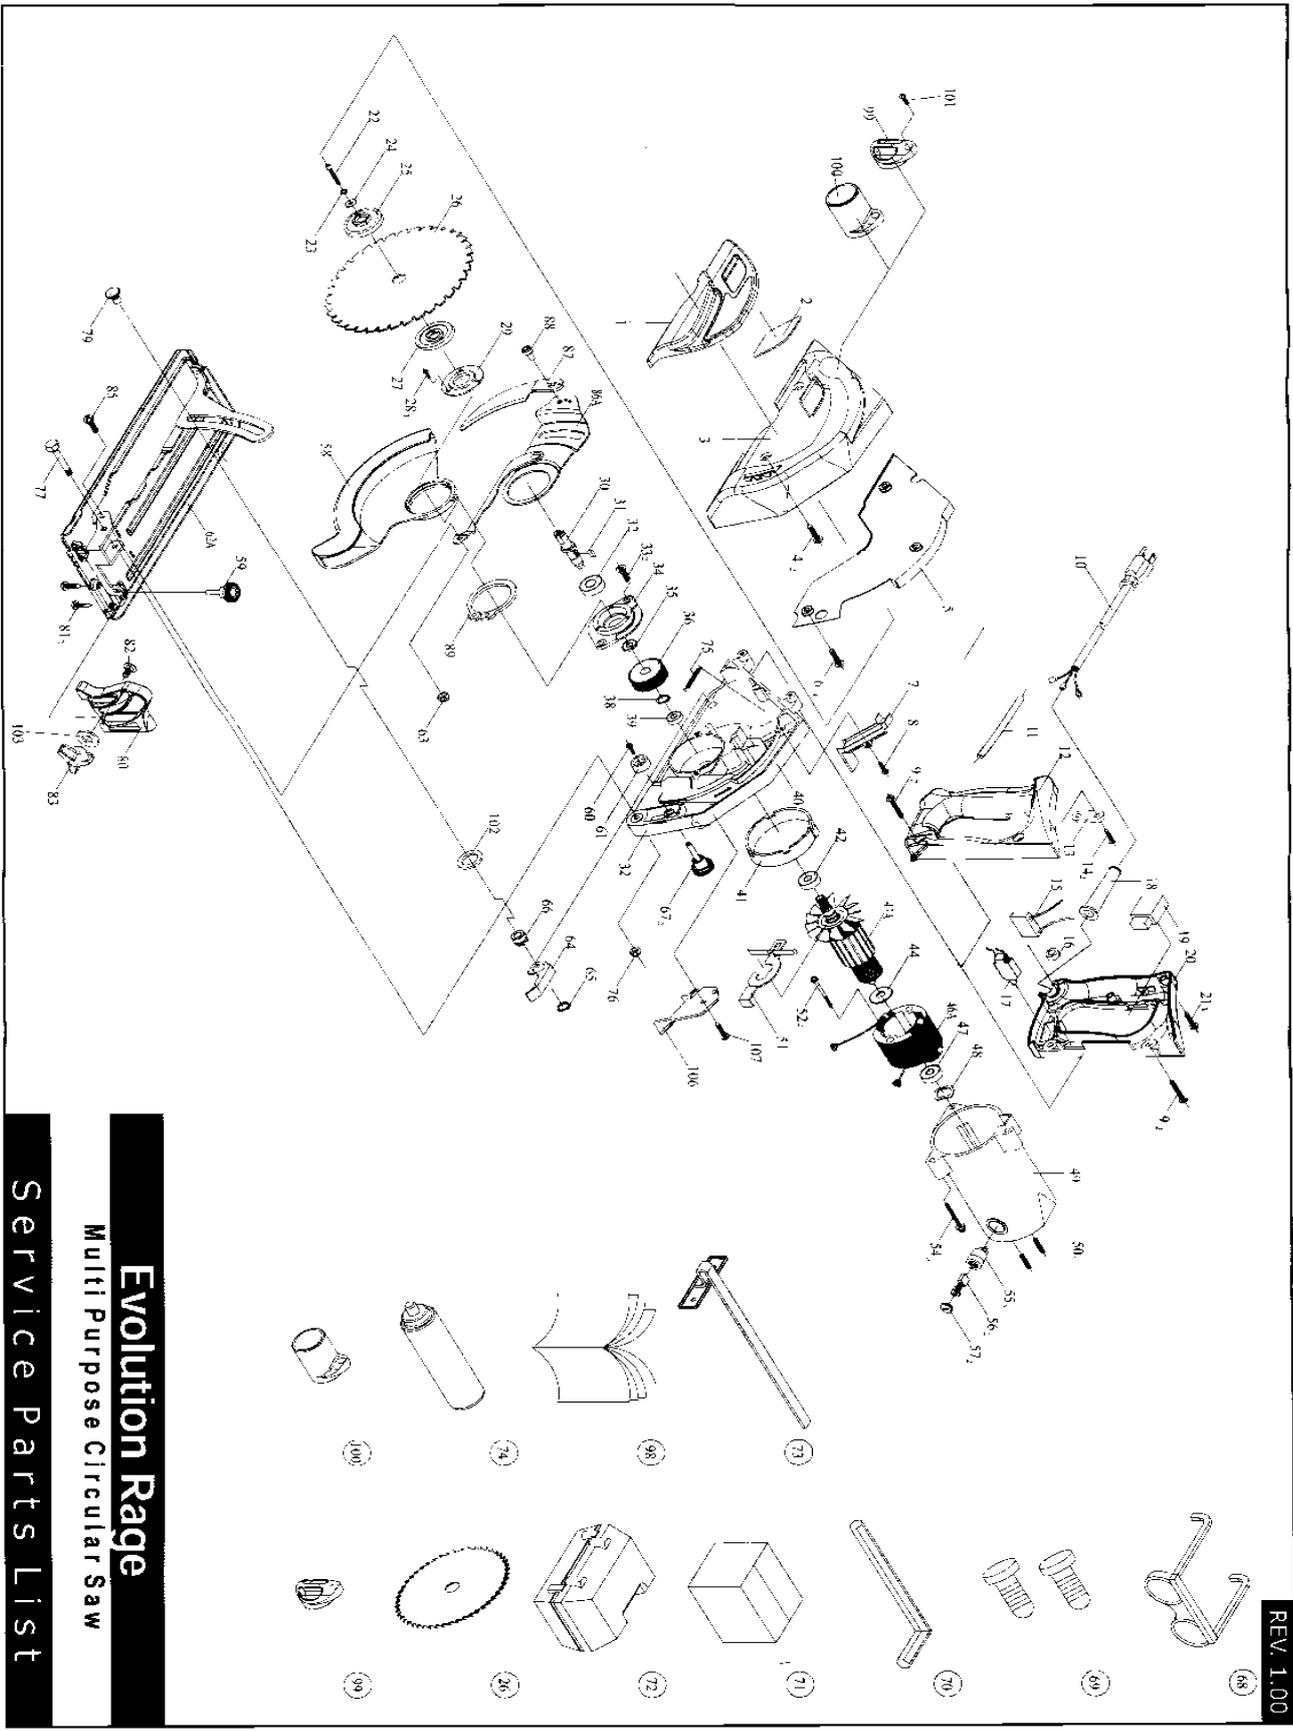

Evolution Rage
Multi Purpose Circular Saw
Service Parts List

REV. 1.00

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении гарантийного талона.

№ машины

Дата продажи

Комплектность проверена: